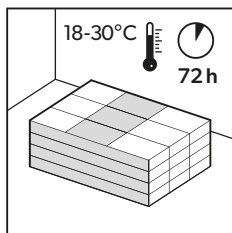


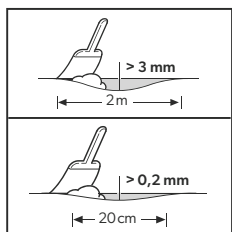
MONTAVIMO INSTRUKCIJOS DĖL Quick-Step Vinyl Flex

Ši montavimo instrukcija taikoma Quick-Step Vinyl Flex surinkimui: Blush, Fuse, Liv, Pristine.

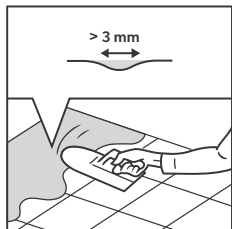
AUKSINĖS TAISYKLĖS


1

Irenkite grindis nuo 18 iki 30 °C, o grindų temperatūra aukštesnė nei 15 °C. Quick-Step Vinyl Flex turi būti aklimatizuojamas montavimo patalpoje tarp 18-30°C mažiausiai 48 valandas prieš montavimą. Tokia grindų ir kambario temperatūra turi būti palaikoma prieš montavimą, jo metu ir mažiausiai 72 valandas po montavimo pabaigos.


2

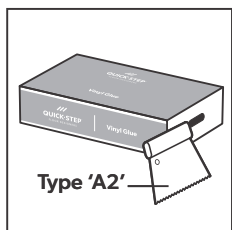
Išitikinkite, kad grindys yra visiškai lygios. Visi didesni nei 0,2 mm nelygumai 20 cm ilgio turi būti išlyginti. Tas pats pasakytina apie didesnius nei 3 mm nelygumus 2 m ilgio (A ir B metodams). Ištyrę grindų drėgmę, naudokite atitinkamą išlyginamąjį mišinį ir patikrinkite, ar reikia grunto ar sandariklio.



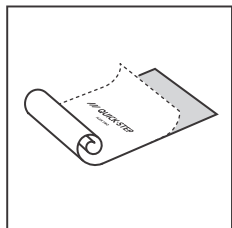
B metodui:

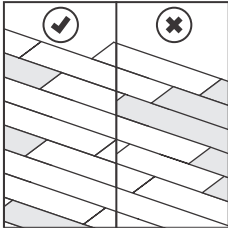
Quick-Step FlexPro gali išlyginti nedidelius nelygumus iki 3 mm pločio.

Tai leidžia montuoti ant esamų grindų dangų, tokių kaip linoleumas, kompaktiškos PVC grindys ir medinės grindų lentos (be aukščio skirtumų tarp sujungimų), o pagrindo nelygumai riboti arba neatkartoja pagrindo nelygumų.


3

Primygtinai rekomenduojame naudoti Quick-Step LVT klijus arba specialų Quick-Step FlexPro paklotą.





4

Montuodami įsitikinkite, kad grindų plokštes (ir grindų dėžes) pakankamai sumaišėte, kad viena šalia kitos nebūtų per daug identiškų, šviesesnių ar tamsesnių lentų. Norint gauti geriausią vizualinį efektą, plokštes geriausia montuoti ilgiausios sienos kryptimi ir (arba) lygiagrečiai šviesos sklidimui. Taip pat sumontuokite taip, kad apatinėje pusėje esančios rodyklės būtų nukreiptos ta pačia kryptimi.

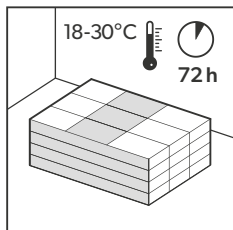
KAD GAUTI GERIAUSIĄ REZULTATĄ, VISOS ŠALYS TURI ATIŠKAI LAIKYTI MONTAVIMO INSTRUKCIJŲ.

Įsitikinkite, kad galutinis grindų dangos vartotojas turi šio dokumento kopiją. Visada reikia laikytis nacionalinių taisyklių dėl grindų dengimo.

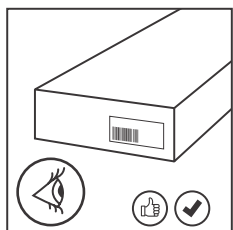
- Vietos ir įrengimo sąlygos visada turi atitikti atitinkamus nacionalinius reglamentus ir montavimo standartus.
- Jei nacionaliniai standartai ar taisyklės prieštarauja gamintojo rekomendacijoms, vyrauja griežčiausias iš dviejų.

1. PARUOŠIMAS

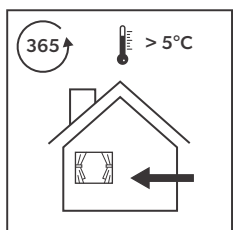
Rekomenduojame užsakyti visas dėžes tam pačiam komerciniam grindų projektui vienu metu.


1

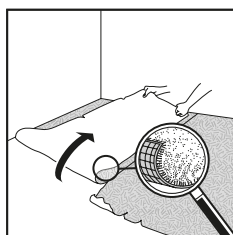
Visada atsargiai laikykite ir transportuokite Quick-Step Vinyl Flex grindis, kad išvengtumėte pažeidimų. Dėžutes laikykite ir gabenkite ant lygaus paviršiaus tvarkingose rietuvėse. Niekada nelaikykite dėžių vertikaliai, drėgnose ar dulketose patalpose. Dėžučių nelaikykite labai šaltoje (< 5°C) arba labai šiltoje (> 35°C) arba drėgnoje vietoje. Quick-Step Vinyl Flex grindys turi būti aklimatizuojamos įrengimo patalpoje 18-30°C temperatūroje ne trumpiau kaip 48 valandas prieš montavimą. Tokia grindų ir kambario temperatūra turi būti palaikoma prieš montavimą, jo metu ir mažiausiai 72 valandas po montavimo pabaigos. Įrenkite grindis nuo 18 iki 30 °C, o grindų temperatūra aukštesnė nei 15 °C.


2

Quick-Step Vinyl Flex grindų galima įsigyti įvairių formatų, dekorų ir kokybės. Prieš pradėdami montuoti, įsitikinkite, kad gavote tinkamas užsakytas grindis. Visada pravartu galutines etiketes laikyti kartu su pirkimo kvitu.


3

Quick-Step Vinyl Flex skirtas šildomoms patalpoms (> 5°C), pageidautina normalioje kambario temperatūroje (= 18-30°C). Quick-Step Vinyl Flex negali būti montuojamas soliariumuose, sezoninėse verandose, kempinguose priekabose, valtyse ar kitose nešildomose patalpose.

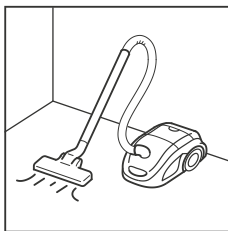

4

Pagrindo tipas, kokybė ir paruošimas turi didelę įtaką galutiniam įrengimo rezultatui. Jei pagrindas netinkamas Quick-Step Vinyl Flex įrengimui, reikia imtis reikiamų veiksmų. Kreipkitės į savo Quick-Step Vinyl Flex pardavėją, kuris mielai jums patars. Žinokite, kad pagrindo nelygumai gali sąlygoti tarpų atsiradimą jūsų Quick-Step Vinyl Flex grindyse. Pagrindas turi būti stabilus ir tvirtas.

Be to, jis negali būti minkštas, pažeistas ar laisvai paklotas.

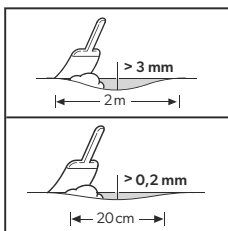
Pašalinkite esamas ir (arba) per minkštas grindų dangas, tokias kaip kilimas, adatinis veltinys, pagalvinis vinilas, bet tuo neapsiribojant.

Taip pat reikia pašalinti plaukiojančias grindų dangas.

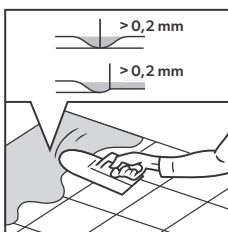

5

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, švarus ir sausas, esantys nelygumai išlyginti. Jei reikia, nugramdykite ir pašalinkite senus klijus ir atsilikusj išlyginamąjį mišinį.

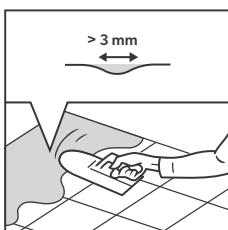
Įsitikinkite, kad ant grindų nėra riebalų, cheminių medžiagų ir kitokio užteršimo. Prieš montuodami atsargiai pašalinkite visas šiukšles (įskaitant vinis), nušluokite ir išsiurbkite. Pataisykite pagrindinius paviršiaus trūkumus ir didelius įtrūkimus. Senas grindjuostes rekomenduojama nuimti, o sumontavus grindis – sumontuoti naujas.


6

Įsitikinkite, kad grindys yra visiškai lygios. Visi didesni nei 0,2 mm nelygumai 20 cm ilgio turi būti išlyginti. Tas pats pasakytina ir apie didesnius nei 3 mm nelygumus 2 m ilgio. Ištyrę grindų drėgmę, naudokite atitinkamą išlyginamąjį mišinį ir patikrinkite, ar reikia grunto ar sandariklio.

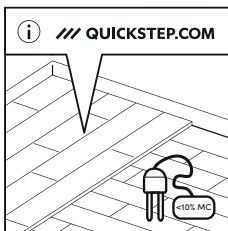


A metodui: cementines siūles tarp plytelių arba kitus didesnius nei 0,2 mm tarpus reikia išlyginti.



B metodui: Quick-Step FlexPro gali išlyginti nedidelius nelygumus iki 3 mm pločio.

Tai leidžia montuoti ant esamų grindų dangų, tokių kaip linoleumas, kompaktiškos PVC grindys ir medinės grindų lentos (be aukščio skirtumų tarp sujungimų), esant nežymiems pagrindo nelygumams.


7

Montuojant ant medinių grindų, pirmiausia pašalinkite esamą grindų dangą.

Neturi būti jokių pelėsių ir (arba) vabzdžių užkėrimo požymių.

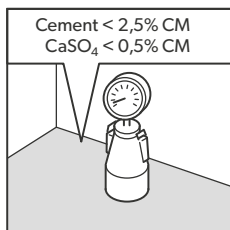
Jei medinėse grindyse yra daug drėgmės arba po medinėmis grindimis nėra tinkamo drėgmės barjero, pirmiausia ją reikia pašalinti. Jei to nepadarysite, mediena supūs, kai bus padengta [prekės ženklas] grindų danga, kuri yra nepralaidi. Drėgmė negalės išgaruoti per grindų dangą.

Grindys turi būti visiškai sausos, lygios ir prikalkite arba prisukite visas atsilaisvinusias dalis.

Pritvirtinkite tinkamą medinę grindų plokštę, išlyginkite grindis arba ant viršaus naudokite išlyginamąjį mišinį, kad galėtumėte puikiai paruošti pagrindą. Norint sukurti lygų, lygų paviršių, ant grindų lentų turi būti naudojama mažiausiai 6 mm storio tinkama fanera. Pirmiausia būtina pašalinti visas kliūtis ar iškilusias tvirtinimo detales.

Fanera turi būti pritvirtinta tinkamais varžtais arba žiedinio koto vinimis tinkamo formato, 75 mm aplink perimetrą ir 150 mm centre. Bet kokia šliaužimo vieta ar tuštuma po lentų grindimis turi būti pakankamai vėdinama. Tuo atveju, kai nėra šliaužimo vietos, įsitikinkite, kad visų grindų sluoksnių (medinės grindys + grindys (pvz., cementinis lygintuvas, anhidritas ar ...)) drėgmės kiekis yra mažesnis už nurodytas vertes. Pašalinkite visas kliūtis ir įsitikinkite, kad yra pakankamai ventilacijos (bendras ventilacijos angos yra mažiausiai 4 cm² vienam m² grindų).

Medienos drėgnis neturi viršyti 10%.


8

Montuojant ant mineralinio pagrindo, prieš montuojant jis turi būti nuolat ir pakankamai sausas. Montuojant ant cementinio pagrindo, reikalingas CM < 2,5 % (75 % santykinis drėgnis). Montuojant ant anhidrito (CaSO₄) grindų, reikalingas CM < 0,5 % (50 % santykinis drėgnis). Jei naudojamas grindų šildymas, cementinėms grindims reikalingas CM < 1,5 % (60 % santykinis drėgnis) o anhidrito (CaSO₄) grindims reikalingas CM < 0,3 % (40 % santykinis drėgnis). (žr. Grindų šildymo instrukcijas) Visada išmatuokite, registruokite ir saugokite drėgmės kiekio rezultatus, kuriuos reikia atlikti prieš montavimą ir jo metu.

Pagrindinės taisyklės: naujos cemento/betoninės grindys turi džiūti mažiausiai 1 savaitę 1 cm (3/8") storiui iki 4 cm (1-1/2"). Didesniems nei 4 cm (1-1/2") storiams džiūti reikia dvigubai ilgiau. Pavyzdžiui, 6 cm (2-1/2") betoninės grindys turi džiūti mažiausiai 8 savaites.

Renovacijos metu visada išmatuokite drėgmės kiekį visuose skirtinguose grindų sluoksniuose ir įsitinkite, kad jie yra mažesni už nurodytas vertes.

Quick-Step Vinyl Flex yra atsparus drėgmei, tačiau, siekiant išvengti bakterijų ir pelėsių augimo po grindų danga, reikia laikytis geriausios praktikos: Tiesiogiai ant žemės dedamos mineralinės grindys turi turėti efektyvią struktūrinę drėgmei atsparią membraną (DPM), atitinkančią nacionalinius standartus. elastingų grindų dangų montavimas.

Daugeliu atvejų toks DPM buvo sumontuotas statybos proceso metu, jei ne, rinkoje yra sprendimai po statybų. Jei reikia, vadovaukitės išsamiais gamintojo instrukcijomis, kaip montuoti paviršių dengtą DPM ir naudoti išlyginamąjį mišinį.


9

Papildomos instrukcijos taikomos, jei yra grindinis šildymas arba vėsinimas. Sveikatos ir saugos sumetimais bei siekiant išvengti problemų dėl Quick-Step grindų, reikia laikytis tam tikrų svarbių pagrindinių taisyklių:

Grindinis šildymas

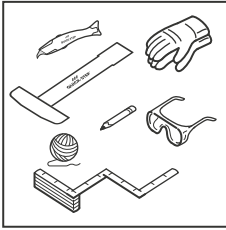
- Labai svarbu užtikrinti, kad maksimali, eksploatacinė, sąsajos temperatūra montuojamos grindų dangos apačioje neviršytų 27°C.
- Klijavimo būdas užtikrina aukščiausią šilumos perdavimo laipsnį ir taip užtikrina optimalų jūsų šildymo sistemos efektyvumą. Kita vertus, nėra apsaugos nuo garų ir kyla kondensato pavojus, kai vyksta pernelyg greiti ir pernelyg dideli temperatūros svyravimai. Taip pat reikia atsižvelgti į mažas atviras jungtis, kurios gali atsirasti šildymo sezono metu, nes tiek grindys, tiek apatinės grindys išsiplečia ir susitraukia.
- Naudojant „šlapios sistemos“ grindų šildymą, pagrindas turės kompensacines siūles. Klijuojant prie pagrindo, būtina nukopijuoti pagrindo kompensacines siūles į grindis, kurias norite montuoti.
- Šildymo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje visada keiskite temperatūrą palaipsniui (ne daugiau kaip ± 5°C per dieną).
- Galiausiai stenkitės išvengti šilumos kaupimosi ant kilimų ar kilimėlių arba nepalikdami pakankamai vietos tarp baldų ir grindų.
- Leidžiamos kai kurios vandens ir elektrinio grindų šildymo sistemos. Žr. atskirą montavimo instrukciją Grindų šildymas ir Grindų vėsinimas.

Grindų vėsinimas

- Numatytas atsparumas karščiui < 0,15 m²K/W.
- Įsitinkite, kad yra įdiegta tinkama saugos sistema, įskaitant automatinius jutiklius, kurie nustato, kada rasos taškas (= kondensacijos pradžia) pasiekiamas žemiau grindų dangos arba jose, ir išjungia vėsinimą.

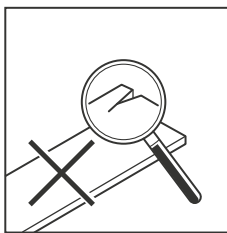
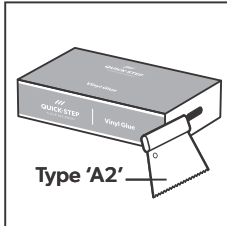
Kad gerai pasiruoštumėte, taip pat perskaitykite atskiras grindų šildymo ir grindų vėsinimo įrengimo instrukcijas www.quick-step.com.

Pastato judėjimo siūlės turi būti perkeltos į Quick-Step Vinyl Flex grindis ir turi būti naudojamas profilis.


10

Reikalingi šie standartiniai įrankiai: juosta, liniuotė, apsauginiai akiniai, pjovimui atsparios pirštinės, virvelė / kreida, pieštukas. Be standartinių įrankių, rekomenduojame naudoti Quick-Step vinilo pjovimo peilį ir montavimo įrankį. A metodui: klijuokite A2 klijų mentele, kad užtikrintumėte tolygų ir teisingą vinilo klijų pasiskirstymą ant grindų. + Naudokite mažiausiai 50 kg sveriantį volą.

Naudodami kitus nei Quick-Step Vinyl Flex priedus, galite sugadinti jūsų Quick-Step Vinyl Flex grindis. Tokiais atvejais Quick-Step suteikta garantija negalios. Dėl šios priežasties patariame naudoti tik Quick-Step Vinyl Flex priedus, kurie buvo specialiai sukurti ir išbandyti naudoti su jūsų Quick-Step Vinyl Flex grindimis.


11

Patikrinkite visas plokštes prieš montavimą ir montavimo metu optimaliomis dienos šviesos sąlygomis šviesos atspindžio kampų.

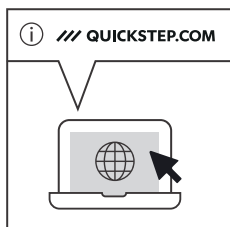
Patikrinkite, ar spalvos atitinka užsakytas, yra teisingi kiekiai ir ar nėra matomų dėžučių pažeidimų. Montavimo metu patikrinkite Quick-Step Vinyl Flex, ar nėra matomų defektų. Nemontuokite plokščių, kuriose yra kokių nors trūkumų.

Atminkite, kad kai kurie dizainai turi natūralių skirtumų.

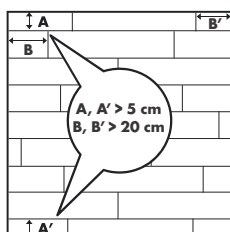
Niekada negalima naudoti sugadintų plokščių.

Dėl defektų, kurie matomi prieš montavimą, Quick-Step niekada neprisims atsakomybės už išmontavimo ir naujo sumontavimo išlaidas. Sumontavimas reiškia priėmimą. Visada pravartu laikyti vieną galinę etiketę kartu su pirkimo kvitu. Taip pat užrašykite gamybos kodą, lentos nugarėlėje.

2. MONTAVIMAS

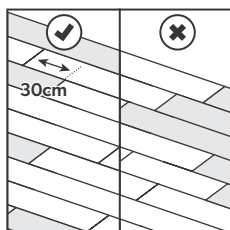


1



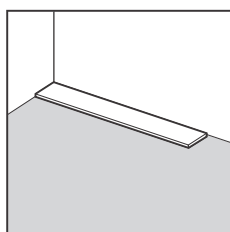
Prieš pradėdami, atidžiai išmatuokite kambario ilgį ir plotį, kad suplanuotumėte tikslių išdėstymą ir išgautumėte subalansuotą grindų išvaizdą.

Kaip parodyta paveikslėlyje, A ir A' ne mažiau kaip 5 cm ir B ir B' daugiau nei 20 cm.



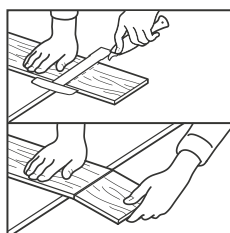
2

Montuodami įsitinkinkite, kad grindų plokštes (ir grindų dėžes) pakankamai sumaišėte, kad viena šalia kitos nebūtų per daug identiškų, šviesesnių ar tamsesnių lentų. Norint gauti geriausią vizualinį efektą, plokštes geriausia montuoti ilgiausios sienos kryptimi ir (arba) lygiagrečiai šviesos sklidimui. Taip pat sumontuokite taip, kad apatinėje pusėje esančios rodyklės būtų nukreiptos ta pačia kryptimi.



3

Pirmiausia rekomenduojame pamatuoti (be klijų). Pirmą eilutę pradėkite nuo visos lentos ilgio.



4

Galite montuoti Quick-Step Vinyl Flex su Quick-Step LVT klijuais.

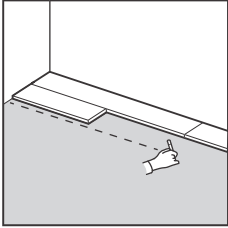
Tai yra standartinis montavimo būdas, kuris suteikia stabiliausią ir geriausiai apsaugotą sprendimą, ypač esant šiek tiek didesniems temperatūros svyravimams = **A metodas**.

Jei A metodo naudoti negalima, taip pat galite montuoti Quick-Step Vinyl Flex "plaukiojančiu" būdu ant pakloto Quick-Step FlexPro pakloto = **B metodas**.

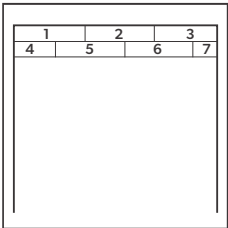
Pastaba: Quick-Step FlexPro paklotas negali būti naudojamas patalpose, kuriose yra didelis drėgmės lygis, pavyzdžiui, vonios kambariuose, ir tinka naudoti tik su tam tikro tipo Quick-Step Vinyl Flex.

2. MONTAVIMAS

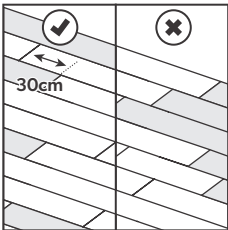
A metodas = visiškai suklijuoti Quick-Step LVT klėjais


1

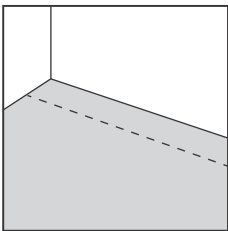
Nubrėškite liniją išilgai pirmųjų dviejų sausų eilių. Ši linija žymi, į kurį tašką reikia tepti klijus.


2

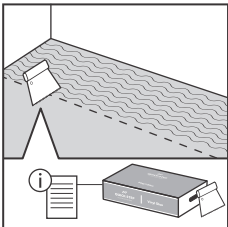
Dabar sausiai primatuokite pirmą eilę pilnai. Primitytinai rekomenduojama eiles perstumti bent 30 cm, kad trumpų kraštų siūlės nebūtų vienodoje linijoje. Tačiau galbūt norėsite išbandyti kitus lentų modelius, kad atitiktų jūsų skonį. Įsitinkinkite, kad pirmosios eilutės yra visiškai tiesioje linijoje. Pavyzdžiui, gali būti, kad jūsų pradinė siena yra šiek tiek pasvirusi. Galite patikrinti tiesumą laikydami ploną virvę (arba kreidos liniją) ir prireikus pakoreguokite grindų tiesumą. Prieš klijuodami lentas, įsitinkinkite, kad supjaustėte jas tinkamo dydžio, kad jos gražiai tilptų tarp sienos ir jau sumontuotos lentos.

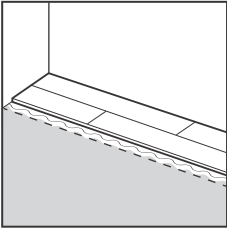

3

Nuimkite sausiai, be klijų sumontuotas plokštes.


4

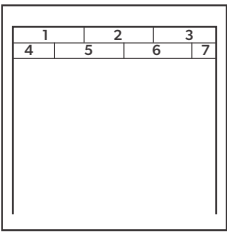
Užtepkite Quick-Step vinilo klijus ant grindų tarp pažymėtos linijos ir sienos / likusios grindų dangos. Visada atsižvelkite į vinilo klijų instrukcijas. Rekomenduojame naudoti specialiai sukurtus Quick-Step vinilo klijus.





5

Sumontuokite pirmas dvi eilutes po pradinės linijos. Klijuokite lentas, nustatykite teisingą padėtį ir stumkite arba nuleiskite žemyn, kad užtikrintumėte gerą klijų pasiskirstymą per visą lentos ilgį. Visus klijų likučius reikia nedelsiant nuvalyti drėgna šluoste. Niekada nenaudokite ploviklių.



6

Atlikite tą pačią procedūrą, kad užbaigtumėte likusį kambarį.

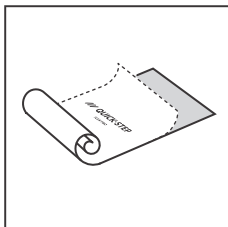


7

Naudokite sunkų mažiausiai 50 kg sveriantį ritinį-volą, kad užtikrintumėte geriausią sukibimą ir klijų pasiskirstymą. Suklijavus, palaukite ne ilgiau kaip 30 minučių, prieš naudodami ritinį-volą, ant sumontuotos vietos.

3. MONTAVIMAS

B metodas = Quick-Step Vinyl Flex plaukiojantis klojimas ant pakloto Quick-Step FlexPro pakloto

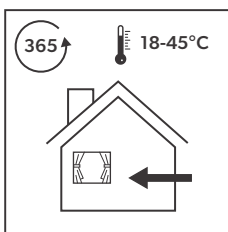

1

Nors Quick-Step Vinyl Flex tradiciškai klijuojamas tiesiai prie pagrindo, galima apsvarstyti galimybę jį montuoti ir ant pakloto.

Quick-Step FlexPro yra laisvai klojamas apatinis sluoksnis, skirtas Quick-Step Vinyl Flex. Tai taip pat pagerina akustines savybes.

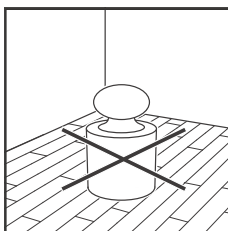
Visada naudokite paklotą, kuris buvo išbandytas ir patvirtintas Quick-Step, kad būtų galima naudoti su grindų danga. Quick-Step atmeta visą atsakomybę nepatvirtintų derinių atvejais.

Quick-Step FlexPro turi atpalaiduojančią foliją ir slėgiui jautrią lipnią plėvelę, kad būtų galima greitai ir lengvai montuoti.


2

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas karštomis vietoms ar izoliuotoms zonoms, kuriose ilgą laiką veikia tiesioginiai saulės spinduliai per neapsaugotą arba mažai apsaugotą stiklą, priešais židinių ar krosnį, kitą tiesioginį šilumos šaltinį ir pan.. Rekomenduojama, kad grindų danga būtų apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir kitaip apsaugota nuo bet kokie tiesioginio šilumos šaltinio, kuris padidina temperatūrą lokalizuotoje vietoje.

Temperatūra patalpoje ir grindų temperatūra visada turi būti nuo 18°C iki 45°C.

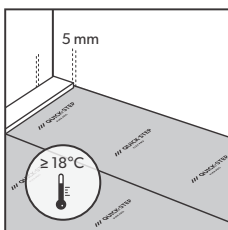

3

NIEKADA NEUŽBLOKUOKITE GRINDŲ.

Jei ant grindų yra sunkūs/stacionarūs daiktai (pvz., virtuvė, virtuvės sala, įmontuojamos spintelės, sunkios viryklės, elektros akumuliatoriai, durų staktos, laiptai ir kt.), jie veikia kaip siena.

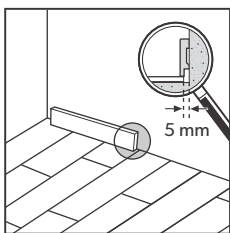
- Sunkūs daiktai turi būti montuojami pirmiausia, o ne ant Quick-Step Vinyl Flex grindų.
- Sunkiems objektams su spinduliuojančia šiluma rekomenduojama viryklę/akumuliatorių pirmiausia sumontuoti ant apsauginės plokštės, o Quick-Step Vinyl Flex sumontuoti aplink plokštę ir atsižvelgti į plėtimosi tarpus.

Quick-Step Vinyl Flex grindys turi turėti galimybę judėti aplink sunkius daiktus, kad būtų išvengta tarpų atsiradimų, atsiskiriančių lentų ir kupolų. Plėtimo tarpai turi būti per visą perimetrą ir aplink visus sunkius / fiksuotus objektus. Plaukiojantis klojimas būdas VISADA turi likti plaukiojančiu!


4

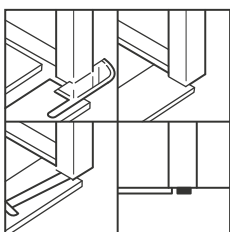
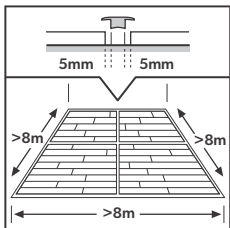
Quick-Step Flex Pro reikia aklimatizuoti 18-30°C temperatūroje ir montuoti ant grindų, kurių minimali paviršiaus temperatūra montavimo metu yra 18°C.

Labai svarbu stebėti ir registruoti šias sąlygas per visą įrengimo laikotarpį. Išsaugokite įrašus kaip montavimo sąlygų įrodymą.



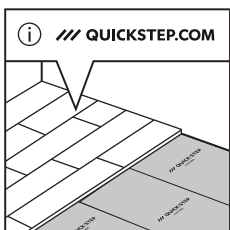
5

Quick-Step Vinyl Flex montuojamas ant Quick-Step FlexPro yra plaukiojančios grindys, kurioms reikia 5 mm išsiplėtimo tarpų ties patalpos/ ploto perimetru. Norėdami uždengti plėtimo tarpą, žr. „4. Apdaila“. Be to, didesnes grindis reikia padalinti į mažesnes dalis, kurių ilgis ir plotis neviršija 8 tiesinių metrų. Tarp kiekvienos sekcijos turite laikytis nustatytą 5 mm kompensacinių siūlių abiejose profilio pusėse.



6

Kai naujos grindys pasiekia slenktį arba durų angą, rekomenduojame įpjauti durų staktas ar bagetus. Norėdami užtikrinti teisingą pjūvį, apverskite lentą aukštyn kojomis su apatiniu sluoksniu ir padėkite ją ant grindų iki durų rėmo. Tai užtikrina, kad pjūvis bus atliktas reikiamame aukštyje. Tada pridėkite daugiafunkcij įrankį arba rankinį pjūklą lygiai prie lentos ir tiesiog perpjaukite rėmą. Pašalinkite išpjautas dalis ir išsiurbkite visas šiukšles.



7

Lakštus klokite vienas nuo kito krašto iki krašto, 90° kampu naujos grindų dangos klojimo kryptimi. Quick-Step FlexPro apatinis sluoksnis turi būti klojamas spausdinta puse į viršų. Nereikia tvirtinti vieno lakšto prie kito. Dabar pradėkite kloti naujas grindis pagal montavimo instrukcijas. Nenaudokite klijų.

Naudokite panašų klojimo metodą, kaip ir montuojant su klijais, tačiau užuot tepę klijus tam tikrose pagrindo zonose, nuo Quick-Step Flexpro apatinio sluoksnio nuimkite atpalaiduojančią plėvelę.

Patarimas: jei nustosite montuoti (pvz., dienos pabaigoje), rekomenduojame ant neuždengtų vietų vėl uždėti plėvelę, kad ant sausų klijų nepriliptų dulkių ir (arba) ant jų neužliptų žmonės.

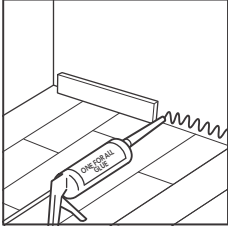
GARANTIJA: Quick-Step FlexPro paklotai ir tinkama Quick-Step Vinyl Flex grindų danga taikoma mūsų garantija. Kiti paklotai nerekomenduojami arba jiems nesuteikiama garantija.



10

Norint pasiekti optimalų sukibimo stiprumą, sumontuotas grindis būtina valcuoti sunkiu, ne mažesniu nei 50 kg svorio volu. Įrengę grindų dangą, palaukite ne ilgiau kaip 2 valandas prieš naudodami volą.

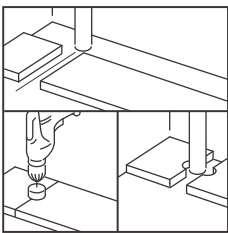
3. APDAILA



1

Sumontuokite grindjuostes prie sienos. Niekada nepritvirtinkite grindjuosčių prie grindų. Šis metodas leidžia grindims išsiplėsti ir susitraukti po grindjuoste.

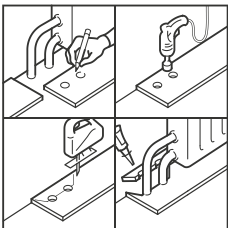
- Visiškai suklijuotam montavimui (A būdas): plėtimosi tarpų nereikia. Patalpose, kuriose yra didelis drėgmės lygis, pavyzdžiui, vonios kambariuose, perimetru turi būti naudojamas vandeniui atsparus skaidrus silikonas.
- Montuojant ant Quick-Step FlexPro (B metodas): laikykitės reikiamų plėtimosi tarpų ir neužpildykite išsiplėtimo tarpų silikonu ar pan.



2

Eilėse, kuriose yra vamzdis, įsitinkinkite, kad vamzdis patenka tiksliai į dviejų lentų trumpąją pusę. Naudojant klijavimo prie pagrindo metodą, pasirinkite tokio paties skersmens grąžtą kaip ir vamzdis (*) Sudėkite lentas kartu ir išgręžkite skylę, kurios centre yra dviejų lentų jungtis. Dabar galite montuoti lentas.

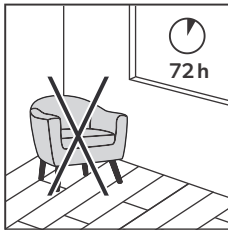
(*): Quick-Step FlexPro: prie skersmens pridėkite reikiamus išsiplėtimo tarpus ($D + 10$ mm). Tarpą galite užpildyti radiatoriaus dangteliu.



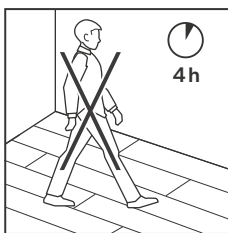
3

Dvigubo vamzdžio atveju kiekviename pažymėtame taške išgręžkite skylę, atitinkančią vamzdžių skersmenį. Quick-Step FlexPro: prie skersmens pridėkite reikiamus išsiplėtimo tarpus ($D + 10$ mm).

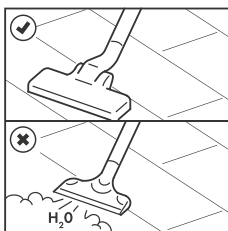
4. PRIEŽIŪRA


1

Prieš perkeliant į baldus, klijai turi 100 % sukietėti. Todėl palikite grindis nepalistas 72 valandas po įrengimo 18–30 °C temperatūroje, kad baigtųsi kietėjimo procesas.


2

Palaukite bent 4 valandas prieš vaikščiodami naujai sumontuotomis vinilinėmis grindimis.

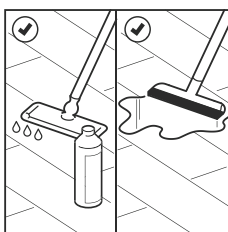

3

Leidžiama naudoti tinkamą dulkių siurbį. Draudžiama naudoti garų valytuvą.

Tinkama priežiūra padės išsaugoti išvaizdą ir prailgins Quick-Step Vinyl Flex grindų tarnavimo laiką. Priežiūros dažnumas priklausys nuo naudojimo intensyvumo ir tipo, nešvarumo laipsnio, grindų spalvos ir tipo.

Išsamias priežiūros instrukcijas ir rekomenduojamus gaminius rasite www.quick-step.com.

Sausai priežiūrai patariame naudoti Quick-Step šluostę arba dulkių siurbį. Įsitinkite, kad dulkių siurblys yra su minkštais ratukais ir specialiu šepetiu, kad nesubraižytų grindų.


4

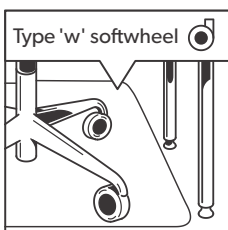
Jūsų Quick-Step Vinyl Flex grindis galima valyti drėgna arba šlapia šluoste. Quick-Step Cleaner yra priežiūros produktas, specialiai sukurtas tam, kad jūsų naujos vinilo grindys būtų puikios būklės.

Niekada nenaudokite natūralaus muilo ploviklių, nes ant paviršiaus liks lipni plėvelė, kuri kaups dulkes ir nešvarumus ir bus sunkiai pašalinama. Tas pats ir su valymo priemonėmis, kuriose yra abrazyvinių dalelių, nes jos gali pakeisti paviršiaus išvaizdą. Visada svarbu neperdozuoti jokios valymo priemonės, nes dėl to susikaups sukietėjusios valymo priemonės, kurias sunku pašalinti nenaudojant vinilo valiklio.

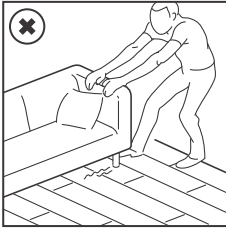
Netinkama priežiūra gali sugadinti grindis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip valyti ir prižiūrėti grindis, apsilankykite www.quick-step.com. Dėl konkrečių valymo instrukcijų komercinėse programose ar projektuose galite susisiekti su Quick-Step techniniu skyriumi.

Visada nedelsdami pašalinkite išsiliejusius skysčius nuo grindų.


5

Apsaugokite baldus ir kėdžių kojas. Naudokite W tipo (biuro) kėdes ir sėdynes su minkštais ratukais, kurios tinka vinilinėms grindims ir/arba naudokite Quick-Step Vinyl Flex tinkamą stalo kilimėlį.



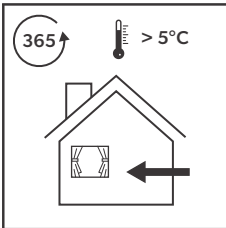
6

Niekada nevilkite sunkių daiktų ar baldų per grindis, o kelkite juos aukštyn.

Įsitikinkite, kad baldų kojelės užima didelį grindų paviršių ir kad jos paklijuotos veltiniu ar pan.medžiaga, netepančia grindų dangos. Kuo aukštesnės ir (arba) platesnės baldų kojelės, tuo geriau bus paskirstytas svoris ant grindų ir mažesnė tikimybė sugadinti grindis.

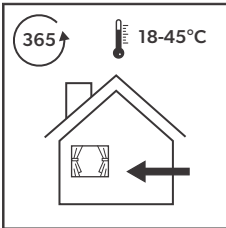
Prie visų išorinių jėgimų padėkite kilimėlius be guminių pagrindų, kad ant grindų nepatektų nešvarumų, smėlio ir dirvožemio. Tai sumažins žalą, priežiūros poreikį ir pailgins jūsų grindų tarnavimo laiką. Atkreipkite dėmesį, kad ilgalaikis kontaktas su kai kurių rūšių guma ir (arba) lateksu gali sąlygoti dėmių atsiradimą.

Venkite cigarečių, degtukų ar kitų labai karštų daiktų sąlyčio su grindimis, nes tai gali negrįžtamai sugadinti dangą.



7

Montavimas klijuojant prie pagrindo (A metodas): Užtikrinkite, kad patalpų klimato sąlygos visada būtų > 5°C, o geriausia 18-30°C. Taip pat svarbu, kad grindys būtų aukščiau nurodytos temperatūros diapazone.



Montuojant Quick-Step FlexPro (B metodas): Užtikrinkite, kad patalpų klimato sąlygos (patalpos ir grindų temperatūra) visada būtų nuo 18°C iki 45°C (*), o pageidautina tarp 18-30°C. Taip pat svarbu, kad grindys būtų aukščiau nurodytos temperatūros diapazone.

(* Grindų šildymas: labai svarbu užtikrinti, kad maksimali, eksploatacinė, sąsajos temperatūra įrengtų grindų apačioje neviršytų 27°C.