


NORINT PASIEKTI GERĄ REZULTATĄ, PATARIAME ATIDŽIAI LAIKYTIS VISŲ PATEIKTŲ INSTRUKCIJŲ.

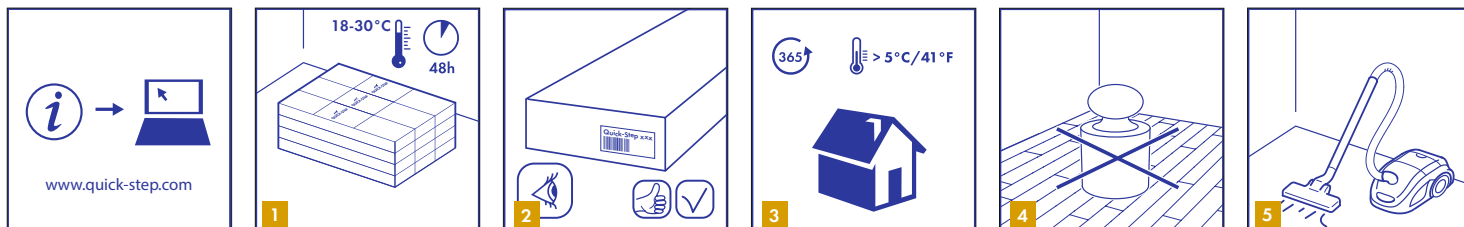

1. PARUOŠIMAS

1

Siekiant išvengti deformacijos, „Quick-Step“ standžių grindų dangą visada laikykite ir transportuokite atsargiai. Pakuotes laikykite ir perkeltkite ant plokščio paviršiaus, tvarkingai sudėtas viena ant kitos. Niekada nelaikykite pakuočių pastatytų vertikaliai ir nesandėliuokite drėgnose arba dulketose patalpose. Nelaikykite pakuočių labai šaltose ($< 5^{\circ}\text{C}$), labai šiltose ($> 35^{\circ}\text{C}$) arba drėgnose vietose. „Quick-Step“ standžios vinilo grindys turi būti aklimatizuojamos klojimo patalpoje $18\text{--}30^{\circ}\text{C}$ temperatūroje, mažiausiai 48 valandas prieš montavimą. Ši grindų ir kambario temperatūra turi būti išlaikyta iki, per ir mažiausiai 24 valandas po grindų klojimo. Klojimas turi būti atliekamas $18\text{--}30^{\circ}\text{C}$ temperatūroje.

2

„Quick-Step“ standžių vinilo grindų matmenys, dizainas ir savybės skiriasi. Prieš pradėdami klojimą, įsitikinkite, kad gavote tą grindų dangą, kurią užsakėte. Visada pravartu kartu su pirkimo kvitu išsaugoti ir etiketes ant pakuočių.

3

„Quick-Step“ standus vinilas skirtas kloti šildomose patalpose ($> 5^{\circ}\text{C}$), pageidautina normalioje kambario temperatūroje ($= 18\text{--}30^{\circ}\text{C}$). „Quick-Step“ standus vinilas negali būti klojamas soliariumuose, prieangiuose, nameliuose ant ratų, valtyje ar bet kioje kitoje nešildomoje patalpoje.

4

Niekada nefiksuokite grindų. Ant grindų pastatyti sunkūs/stacionarūs objektai (pvz., virtuvė, virtuvės „salelė“, įmontuojama spintelė, sunki viryklė, elektrinis akumuliatorius ir kt.), yra kaip siena.

* Sunkūs objektai turėtų būti įrengti pirmiau, o ne statomi ant „Quick-Step“ kieto vinilo grindų.

* Įrengiant šilumą skleidžiančius sunkius objektus, pirmiausia rekomenduojama įrengti viryklę / akumuliatorių ant apsauginės plokštės ir aplink tą plokštę, atsižvelgiant į plėtimosi tarpus, kloti „Quick-Step“ standų vinilą.

„Quick-Step“ standžios vinilinės grindys turi būti klojamos aplink sunkius objektus, siekiant išvengti atvirų jungčių ir atsiskyrusių lentų. Visų sunkiųjų / stacionarių objektų atžvilgiu turi būti laikomasi plėtimosi tarpo dydžio. Plaukiojančios grindys VISUOMET turi būti klojamos tik šiuo būdu! Jei tai neįmanoma, naudokite „Quick-Step“ klijuojamą vinilą.

5






Įsitikinkite, kad grindų paklotas yra sausas, lygus, stabilus, švarus, be riebalų ir cheminių medžiagų. Jei reikia, nugramdykite ir nuvalykite senus klijus. Prieš klojant, atsargiai pašalinkite visas šiukšles (įskaitant vinis), iššluokite ir išsiurbkite. Užtaisyskite didžiausius paviršiaus defektus ir didelius įtrūkimus. Po grindų klojimo rekomenduojama senas grindjuostas pakeisti naujomis.

1. PARUOŠIMAS

2. KLOJIMAS

3. APDAILA

4. PRIEŽIŪRA

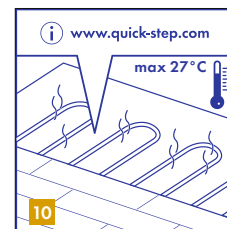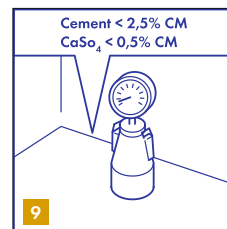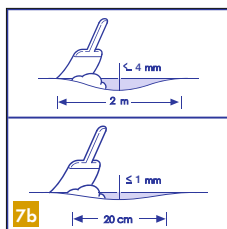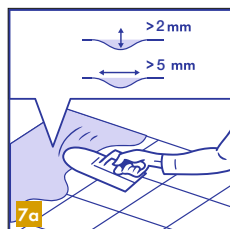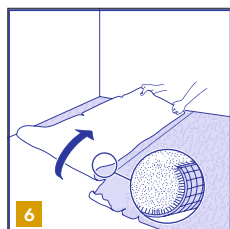

6

Pagrindo rūšis, kokybė ir paruošimas turi didelę įtaką galutiniam klojimo rezultatui. Jei grindų paklotas nėra tinkamas „Quick-Step“ standaus vinilo klojimui, privaloma imtis būtinų veiksmų. Susisiekite su vietiniu „Quick-Step“ vinilo pardavėju, kuriam bus labiau nei malonu jums padėti. Nepamirškite, kad jei grindų pagrindas nėra lygus, įsų „Quick-Step“ standžiū vinilu išklotose grindyse gali likti žymių ir atsirasti tarpų. Grindų paklotas turi būti stabilus ir paklotas nepajudinamai. Be to, jis negali būti minkštas, pažeistas ar paklotas laisvai. Pašalinkite esamus ir/arba pernelyg minkštus grindis dengiančius objektus, pavyzdžiui, kilimą, smaigstytinį veltinį, vinilo dangą su pagalvėle.

7

Cemento tarpai tarp plytelių ar kiti, didesni nei 2 mm gylis ir 5 mm pločio, tarpai, turėtų būti išlyginti. Prieš klojant „Quick-Step“ standžias vinilo suneriamas grindis turi būti išlyginami bet kokie didesni nei 1 mm gylis ir 20 cm ilgio nelygumai. Tokia pati procedūra taikytina ir >4 mm gylis nelygumams, kurių ilgis siekia >2 m. Iškilimai turėtų būti pašalinti šlifuojant arba skaptuojant. Jei reikalingas tam tikras išlyginamasis mišinys, patikrinkite, ar reikia grunto, ar sandariklio. Daugeliu atvejų lengviau išlyginti pagrindą galima naudojant paklotą.

8



Jei klojama ant medinio pagrindo, pirmiausia nuimkite bet kokią esamą grindų dangą. Neturėtų būti jokių pelėsio ir/arba vabzdžių pažeidimų požymių. Jei medinis pagrindas yra prisikaupęs drėgmės arba po juo nėra tinkamos apsaugos nuo drėgmės, medinis pagrindas iš pradžių turėtų būti nuimtas. Taip yra todėl, kad po kiek laiko mediena supus, nes nauja grindų danga ir paklotas po ją blokuos drėgmę. Įsitikinkite, kad pagrindas yra lygus ir sukalkite arba priveržkite visas palaidas dalis. Idealiai pagrindo paruošimui panaudokite tinkamą medinę grindų plokštę, išlyginkite grindis, arba ant viršaus panaudokite lyginimo mišinį. Lyginimo plokštės turi būti tvirtinamos tinkamais klijais arba varžtais kas 30 cm. Galutinai įrengta patalpa vamzdžiams ir elektros instaliacijai po lentinėmis grindimis turi būti tinkamai vėdinama. Pašalinkite visas kliūtis ir įsitikinkite, kad patalpa vėdinama pakankamai (mažiausiai 4 cm² vėdinimo anga vienam m²). Medienos drėgnis neturi viršyti 10 %.

9

Pagrindo drėgmė turi būti mažesnė kaip 2,5 % CM / 75 % RH (cemento danga) arba mažiau kaip 0,5 % CM / 50 % RH (anhidritinio pagrindo). Jei grindys šildomos, rezultatai turi būti atitinkamai 1,5 % CM / 60 % RH ir 0,3 % CM / 40 % RH. Visada matuokite, fiksuokite ir saugokite pagrindo drėgmės rezultatus. Naujos cemento dangos džiuvimo laikotarpis priklauso nuo dangos storio – iki 4 cm storio dangos centimetras turi džiūti bent 1 savaitę 1 cm. Storesnei kaip 4 cm dangai išdžiūti reikia dvigubai daugiau laiko. Pavyzdžiui, 6 cm betono pagrindas turi džiūti mažiausiai 8 savaites.

10

Po danga įrengtos grindų šildymo sistemos (vandens / elektrinės) gali būti naudojamos su „Quick-Step“ standžiomis vinilo grindimis, jei bus užtikrinama pastovi, mažiausiai 18° C kambario ir grindų temperatūra, vykstant aklimatizacijai, klojimui ir 48 val. po klojimo. Sveikatos ir saugos sumetimais ir siekiant išvengti deformacijų, didžiausia leidžiama „Quick-Step“ standžiū vinilinių grindų temperatūra yra 27° C. „Quick-Step“ standžios vinilinės grindys negali būti klojamos ant vadinamųjų „laisvųjų“ šildymo sistemų, pvz., elektrinių folijų ir kt. Norėdami užtikrinti gerą pasirinkimą, taip pat perskaitykite atskiras grindų šildymo įrengimo instrukcijas, kurias rasite www.Quick-Step.com.

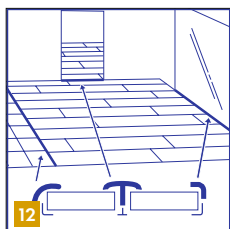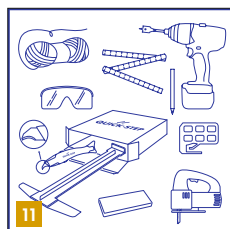1. PARUOŠIMAS**2. KLOJIMAS****3. APDAILA****4. PRIEŽIŪRA****11**

Reikalingi šie standartiniai įrankiai: plaktukas, pjūklas su ašmenimis plastikui pjauti (siaurapjūklis, rankinis diskinis pjūklas, rankinis pjūklas arba skersinio pjaušymo pjūklas), burnos kaukė (reikalinga pjovimo metu), matavimo įrankis, apsauginiai akiniai, plona virvė, pirštinės ir pieštukas. Be to, jums reikės šių priemonių: „Quick-Step“ KLOJIMO RINKINIO (pritraukimo kablys, tarpikliai ir „Uniclic®“ sunėrimo sistemai tinkamas pakalimo tašelis), „Quick-Step Rigid“ pakloto sistema ir tinkami priežiūros produktai.

Jei naudosite ne „Quick-Step“ vinilo priedus (pvz., netinkamą paklotą), atsiras rizika pažeisti „Quick-Step“ standžią vinilo grindų dangą. Tokiais atvejais „Quick-Step“ suteikta garantija negalios. Dėl šios priežasties mes patariame naudoti tik „Quick-Step“ standžios vinilinių grindų dangos priedus, kurie buvo specialiai sukurti ir išbandyti naudoti su „Quick-Step“ standžiomis vinilinėmis grindimis.

12

Kiekvienoje durų angoje arba viršijus didžiausią patalpos dydį, reikalingas plėtimosi profilis.

- * Standartinėse gyvenamosiose patalpose (15–35° C) didžiausias patalpos dydis yra 13x13 m.
- * Patalpose, kur temperatūra gerokai aukštesnė (5–65° C), didžiausias patalpos dydis yra 8x8 m
- * Patalpose su įrengta ŠVOK sistema (18–25° C) didžiausias patalpos dydis yra 30x30 m.

Pagrindo kompensacinė siūlė gali būti padengta „Quick-Step“ standžiomis vinilinėmis suneriamomis grindimis. Statomos plėtimo jungtys turi būti perkeltos į „Quick-Step“ vinilo grindų dangą ir turi būti naudojamas profilis.

13







Patikrinkite visas plokštes prieš ir atliekant klojimą, optimaliomis dienos šviesos sąlygomis, šviesos atspindžio kampų. Niekada nenaudokite brokuotų lentų. Paklota lenta laikoma tinkama ir jokios pretenzijos nebepriimanoms.

1. PARUOŠIMAS

2. KLOJIMAS

3. APDAILA

4. PRIEŽIŪRA

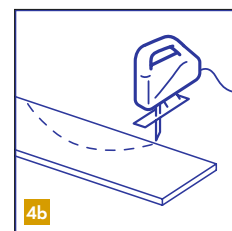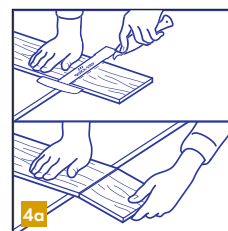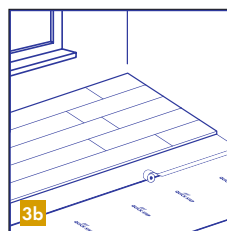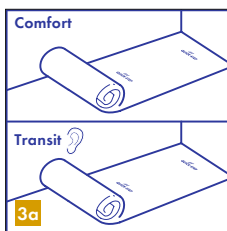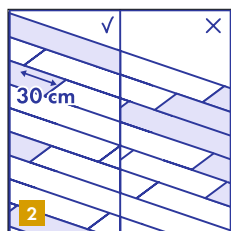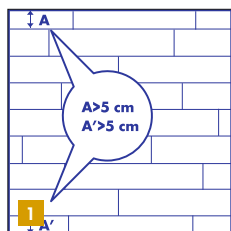

2. KLOJIMAS

1

Prieš pradėdami kloti, kruopščiai išmatuokite kambario ilgį ir plotį, kad suplanuotumėte tikslų kambario maketą ir taip užtikrintumėte, kad išklotos grindys atrodytų tvarkingai. Tai labai svarbu grindis klojant tipiškais plytelių ornamentais. Tą atlikę taip pat būsite tikri, kad paskutinė klojama eilė nebus per siaura. Jei paskutinė eilė bus mažesnė nei 5 cm, klojimas bus lengvesnis ir geresnis sumažinus pirmosios eilės lentų plotį.

2

Klodami įsitikinkite, kad permaišėte grindų lentas ir jų pakuotes tam, kad šalia viena kitos nepaklotumėte per daug identiško atspalvio lentų. Norint gauti geriausią vizualų efektą, grindų lentas patariama kloti ilgiausios sienos kryptimi ir/arba lygiagrečiai šviesai. Įsitikinkite, kad 2 gretimų eilių grindų lentų galai nesudarytų vienos linijos. Lentų galai vienas nuo kito turėtų būti nutolę bent 30 cm atstumu. Natūraliesniam vizualiam efektui ir geresniam mechaniniam atsparumui užtikrinti rekomenduojame lentas kloti ne tam tikra, o atsitiktine tvarka.

3

Rekomenduojama pakloti pirmąją pakloto juostą lygiagrečiai ilgesnei „Quick-Step“ standžių vinilinių grindų briaunai ir toliau atliekant grindų klojimą, nuosekliai kloti naujas pakloto juostas. Klojant sekančią pakloto juostą, rekomenduojama pakloto juostas sujungti plona lipniąja juostele ir išvengti jų persidengimo. Mes primygtinai rekomenduojame naudoti specialius „Quick-Step“ standaus vinilo paklotus. Jie turi triukšmo mažinimo ir lyginimo funkciją. Lygus viršutinis pakloto sluoksnis palengvina „Quick-Step“ standžių vinilo grindų lentų klojimą ir leidžia mažinti arba didinti padengtą grindų plotą po klojimo. Daugiau informacijos apie „Quick-Step“ paklotus ir jų klojimo būdus rasite ant pakloto pakuotės arba sužinosite iš vietinio pardavėjo. Laminato arba parketo paklotas ir lipnus vinilo paklotas nėra tinkami jūsų „Quick-Step“ kietoms sūneriamoms vinilo grindims. Paklotas, kuris yra per minkštas ir/arba per storas ir/arba pagamintas iš netinkamos medžiagos, pažeis jūsų grindis.

4





Norėdami sutrumpinti lentos ilgį tiesiu pjūviu, „Quick-Step“ standžių vinilo grindų lentas pjaukite dekoratyvine puse į viršų, naudodami specialų įgaubtą vinilo pjovimo peilį. Kad nupjautumėte, nubrėžkite tiesią liniją ten, kur pjausite, ir peiliu paviršiuje padarykite gilią įpjovą. Jums niekada nereikės pilnai perpjauti vinilo. Tada abiem rankomis lentą perlaužkite. Kitokiems pjovimo darbams atlikti lentas reikės pjauti pjūkle. Atsižvelgiant į pjūklo tipą, lentą padėkite dekoratyvine puse į viršų arba į apačią. Prieš atlikdami patį pjovimą, naudodami lentų likučius, nustatykite, kaip (dekoratyvine puse į viršų ar į apačią) bus nupjauta švariau.

1. PARUOŠIMAS

2. KLOJIMAS

3. APDAILA

4. PRIEŽIŪRA

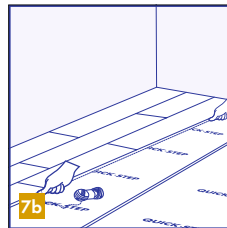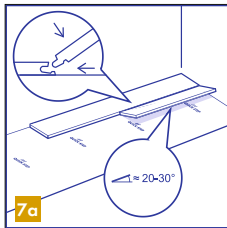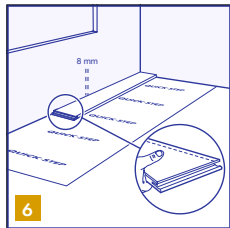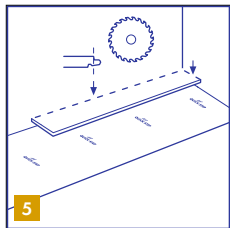

5





Klodami „Quick-Step“ standžių vinilo suneriamų grindų lentas galite pasirinkti, kurioje patalpos vietoje norite pradėti klojimo darbus. Pagalvokite, kaip kloti grindis būtų lengviausia. Aprašome „Quick-Step“ standžių vinilo grindų klojimo procedūrą dešiniarankiams, iš dešinės į kairę (iš priekio). Dėl „Uniclick“ sunėrimo sistemos galite dirbti bet kuria kryptimi.

6

Pradėkite nuo pirmosios kampe klojamos lentos. Pašalinkite suneriamąjį profilį tiek ant ilgosios, tiek ant trumposios lentos pusės, jį nupjaudami pjūkle. Prieš paklojant kitas pirmosios eilės lentas (ne kampines), pašalinkite suneriamąjį profilį ant ilgosios pusės, kuri bus tiesiai šalia sienos. Nuo kiekvienos lentos pusės, esančios šalia sienos, suneriamasis profilis turi būti nuimtas tam, kad būtų paliktas reikiamas plėtimosi tarpas.

7

Siekiant palengvinti klojimo pradžią, sujunkite pirmąsias 3 eiles ne prie sienos, kad klodami galėtumėte sėdėti ant jų. Tada pirmąsias 3 eiles nustumkite į norimą vietą šalia sienos su sudėtais tarpikliais. Paimkite ploną virvę ir laikykite ją šalia paklotų lentų, kad patikrintumėte ir sureguliuotumėte pirmųjų 3 paklotų eilių tiesumą. Rekomenduojama tiesumą patikrinti papildomai, siekiant įsitikinti, kad lentos klojamos tiesiai. Nepamirškite naudoti atstumo tarpiklių, skirtų 8 mm plėtimosi tarpams, palei klojamos patalpos sienas.

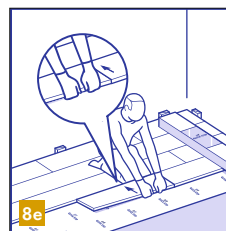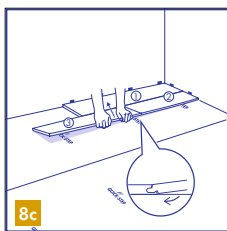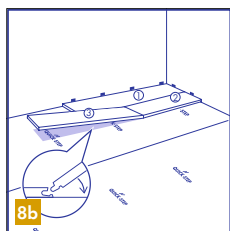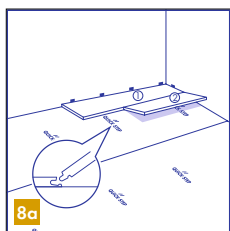

8





„Uniclick“ sistema yra unikali, nes lentas galite kloti dviem skirtingais būdais. A metodas (kampas–kampas): pirmiausia pasukite trumpąją klojamos lentos pusę, į trumpąją jau paklotos lentos pusę pagal kampo principą. Tada pakelkite naujai paklotą lentą 20–30 laipsnių kampu. Dėl to bus pakeltos ir prieš tai paklotos lentos toje pačioje eilėje, kadangi jų trumposios pusės jau yra sujungtos. Dabar padėkite ABL rankas šalia jungties, kaip parodyta paveikslėlyje, ir patraukite ilgąją lentos pusę link savęs. Dabar plokštės susins. Galite įkišti liežuvelį į griovelį arba griovelį į liežuvelį. Liežuvelio įkišimas į griovelį yra labiausiai paplitęs ir lengviausias sunėrimo būdas.

1. PARUOŠIMAS

2. KLOJIMAS

3. APDAILA

4. PRIEŽIŪRA

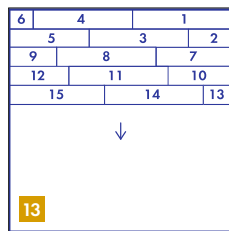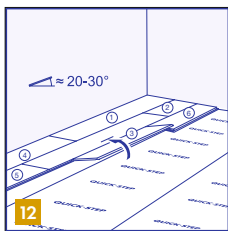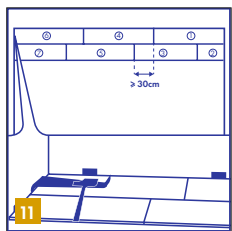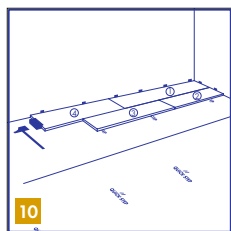

10

B metodas (pakalimas): lentas su „Uniclic®“ sistema taip pat galima jungti į pakalant vieną į kitą, dėl ko nebereikia jų kelti. Klojimui šiuo metodu reikalingas specialus „Uniclic®“ pakalimo tašelis. Lentos neturėtų būti jungiamos pakalant tik vieną kartą. Siekiant išvengti pažeidimų, lentas kalkite palaipsniui. Galite iš pradžių pakelti trumpąją arba ilgąją lentos pusę ir tada ją pakalti, kad būtų sujungta kita jos pusė.

11




Tose vietose, kur kloti „Uniclic®“ lentas naudojant pakalimo tašelį yra pernelyg sudėtinga, (pvz., priešais sieną), lentas sujungti galite naudodami pritraukimo kablį ir plaktuką.

12

Po kiekvienos lentos paklojimo ir prieš tęsiant su kita lenta, patikrinkite kiekvieną trumpąją ir ilgąją šoninę jungtį, kad įsitikintumėte, jog nėra aukščio skirtumų ir tarpų.

13

Tęskite klojimą tokiu principu – eilė po eilės – kambario pabaigos link. Lengviausia dirbti yra sėdint ant jau paklotų lentų.

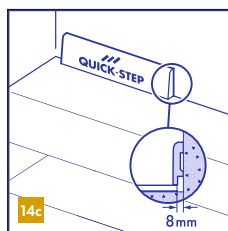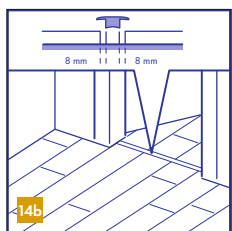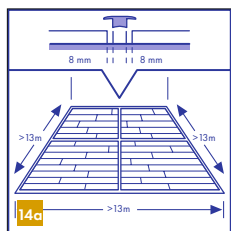

14

Kambario temperatūra nuolat keičiasi, todėl svarbu, kad grindys galėtų plėstis ir trauktis. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad iš visų grindų pusių, aplink vamzdžius, slenksčius ir po durų rėmeliais palikote 8 mm pločio plėtimosi tarpą. Plėtimosi tarpai gali būti uždengti prie sienų tvirtinamomis grindjuostėmis. Privaloma palikti plėtimosi tarpą tarp skirtingų patalpų (pvz., po durimis) ir naudoti jungiamąjį / plėtimosi profilį.

* Standartinėse gyvenamosiose patalpose (15–35° C) didžiausias patalpos dydis yra 13x13 m.

* Patalpose, kur temperatūra gerokai aukštesnė (5–65° C), didžiausias patalpos dydis yra 8x8 m

* Patalpose su įrengta ŠVOK sistema (18–25° C) didžiausias patalpos dydis yra 30x30 m.







Didesnėse patalpose reikalingi papildomi plėtimosi tarpai ir plėtimosi profiliai.

1. PARUOŠIMAS

2. KLOJIMAS

3. APDAILA

4. PRIEŽIŪRA

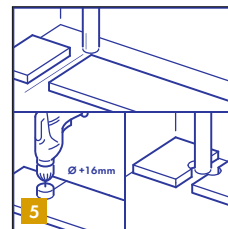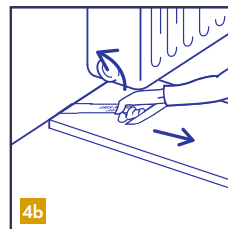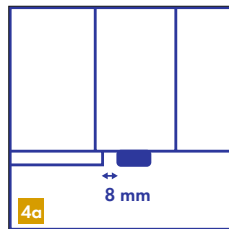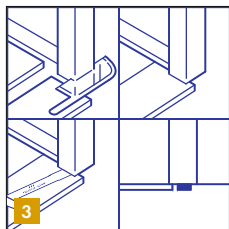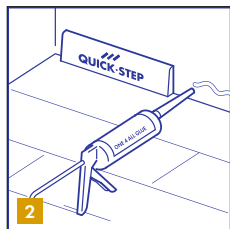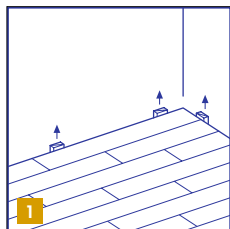

3. APDAILA

1

Pašalinkite visus tarpiklius.

2

Patikrinkite baigtą kloti grindų paviršių. Pritvirtinkite „Quick-Step“ vinilo grindjuostes prie sienos, tačiau niekada netvirtinkite grindjuostčių prie pačių grindų. Dėl šio metodo, grindys po grindjuostėmis galės plėstis ir/arba trauktis.

Neužpildykite plėtimosi siūlių silikonu ar kitais komponentais.

3

Vietose, kur naujoji grindų danga susiduria su slenksčiu arba durimis, rekomenduojame iš apačios nupjauti durų staktą arba apkalas. Teisingam pjovimui atlikti, apverskite lentą ant pakloto ir padėkite ją ant grindų prie durų staktos. Tai užtikrina, kad bus nupjauta tinkamu aukščiu. Tuomet paguldyskite pjūklą ant lentos ir tiesiog nupjaukite reikiamą staktos dalį. Išimkite nupjautą gabalėlį ir pašalinkite visus likučius.

Lentą klokite ilgąja puse, trumpąją pusę laikydami šalia nupjautos apkalos. Tuomet įstumkite lentą po nupjautą dalimi link jau paklotos lentos, kad būtų sunertas trumpasis galas. Naudokite „Quick-Step“ pritraukimo kablį ir/arba pakalimo tašelį, kad užtikrintumėte visišką ilgosios ir trumposios jungčių susijungimo tvirtumą.

4

Pjaudami lentas, įsitinkinkite, kad plėtimosi tarpas po durimis yra 8 mm. Jei negalite pakelti lentos (pvz., po radiatoriais), lentoms sujungti naudokite pakalimo tašelį arba pritraukimo kablį.

5


Eilės klodami ten, kur yra vamzdis, įsitinkinkite, kad vamzdis būtų vienoje linijoje su dviejų lentų trumposiomis pusėmis. Naudokite grąžtą, kurio skersmuo yra 16 mm didesnis nei vamzdžio. Sunerkite trumpąsias lentų puses ir lentų jungties viduryje išgręžkite skylutę. Dabar galite kloti lentas.

1. PARUOŠIMAS

2. KLOJIMAS

3. APDAILA

4. PRIEŽIŪRA

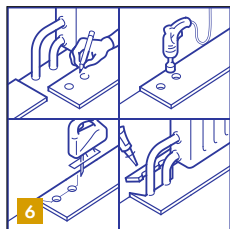

3. APDAILA

6

Jei yra du vamzdžiai, išgręžkite skylutę kiekviename pažymėtame taške, kurie yra 16 mm platesni nei vamzdžių skersmuo. Jei skylutės išgręžiamos ilgojoje lentos dalyje, 45 laipsnių kampu išpjaukite lentos dalį nuo kiekvienos iš skylių iki lentos krašto.

7





Tada, naudodami tinkamus PVC klijus, pagal išpjautos dalies pjovimo kraštus, įklijuokite dalį į vietą. Įsitikinkite, kad tarp išpjauto gabalėlio ir pagrindo nėra klijų. Puikiai skylių vamzdžiams apdailai naudokite „Quick-Step“ vamzdžių gaubtus.

1. PARUOŠIMAS

2. KLOJIMAS

3. APDAILA

4. PRIEŽIŪRA

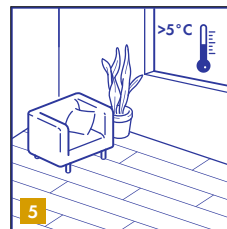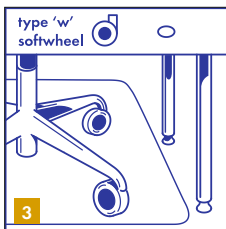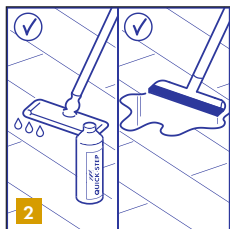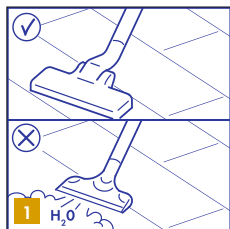

4. PRIEŽIŪRA

1

Ant naujųjų „Quick-Step“ standžių vinilo grindų galite vaikščioti iš karto po klojimo. Vinilo grindų priežiūrai galima naudoti dulkių siurbį su minkštais kraštais ir minkštais ratukais. Draudžiama naudoti garo valytuvą.

2

Jūsų „Quick-Step“ standžias vinilo grindis galima valyti drėgna ar šlapia šluoste. „Quick-Step“ yra priežiūros produktas, specialiai sukurtas palaikyti geriausių įmanomą jūsų naujųjų vinilo grindų būklę. Niekada nenaudokite natūralių muilo ploviklių, nes ant paviršiaus liks sunkiai pašalinama lipni plėvelė, ant kurios kaupsis dulkės ir nešvarumai. Tas pats nutiks naudojant valomąsias medžiagas, turinčias abrazyvinių dalelių. Šios dalelės gali likti ant paviršiaus. Visada svarbu neperdozuoti jokių valymo priemonių, nes tokiu atveju bus gaunama sukietėjusi valymo priemonė, kurią sunku pašalinti nenaudojant šalintuvo vinilo grindims.

Daugiau informacijos apie tai, kaip valyti ir prižiūrėti grindis, rasite www.Quick-Step.com. Dėl konkrečių valymo nurodymų, susijusių su komerciniais projektais, galite kreiptis į „Quick-Step“ techninį skyrį.

Visada iš karto nuvalykite ant grindų išsiliejusius skysčius.

3

Paklijuokite baldų bei kėdžių kojeles. Naudokite W tipo (biuro) kėdes ir sėdynes su minkštais ratukais, kurie yra tinkami vinilo grindims ir/arba naudokite tinkamą kilimėlį.

4

Niekada netempkite sunkių daiktų ar baldų per grindis – pakelkite juos. Įsitikinkite, kad baldų kojos apima didelį grindų paviršiaus plotą ir turi nedažančias grindų apsaugas. Kuo aukštesnės ir/arba platesnės baldų kojos, tuo geresnis bus svorio pasiskirstymas ant grindų, todėl tikimybė sugadinti grindis bus mažesnė. Prie visų jėgimų iš lauko paklokite kilimėlius ne guminiu pagrindu, kad nešvarumai, smėlis ir žemės nepatektų ant jūsų grindų. Tai padės išvengti pažeidimų, sumažinti priežiūros būtinybę ir prailginti jūsų grindų eksploatavimo trukmę. Atkreipkite dėmesį, kad ilgalaikis sąlytis su kai kuriomis gumos rūšimis gali palikti nuolatinių dėmių.

Venkite cigarečių, degtukų ar kitų labai karštų daiktų sąlyčio su grindimis, nes tai gali sukelti nepataisomą žalą.

5

Įsitikinkite, kad vidaus temperatūra visada būtų $> 5^{\circ}\text{C}$, geriausia – $18\text{--}30^{\circ}\text{C}$. Taip pat svarbu tokiaame pačiame intervale palaikyti ir grindų pagrindo temperatūrą.